


AXROMA Outdoor-Performance-Stoffe / Wartungs- und Reinigungsanleitung

Qualitätsgarantie für AXROMA Outdoor-Performance-Stoffe: Offiziell gilt eine 3-jährige Qualitätsgarantie, die sich jedoch bei entsprechender Pflege auf 5 bis 7 Jahre verlängern kann. Nach dem Waschen wird die Wasserabweisung reduziert, verschwindet jedoch nicht und kann leicht wiederhergestellt werden.

Routine-Reinigung

1. Vor der Reinigung alle Reißverschlüsse schließen, Knöpfe und Klettverschlüsse befestigen und eine weiche Bürste bereitlegen.
2. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um sanft Staub oder andere Anhaftungen vom Stoff abzuwischen.
3. Den Stoff mit Wasser abwaschen oder in Wasser einweichen, um Schmutz zu entfernen.
4. Das neutrale Reinigungsmittel im Verhältnis 1:5 verdünnen. Die Wassertemperatur sollte unter 30 °C liegen, um die Fleckentfernung zu erleichtern.
5. Mit Wasser bürsten, bis kein Schaum mehr auf dem Stoff ist.
6. Stoff an der Luft trocknen lassen.


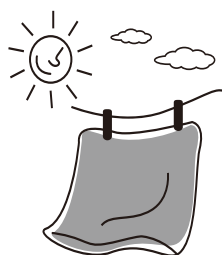


Tiefenreinigung (Bleichen)

1. Vor der Reinigung alle Reißverschlüsse schließen, Knöpfe und Klettverschlüsse befestigen und eine weiche Bürste bereitlegen.
2. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um sanft Staub oder andere Anhaftungen vom Stoff abzuwischen.
3. Mit Wasser abwaschen und das verdünnte Bleichmittel zunächst an einer kleinen Stelle testen.
4. Hartnäckige Flecken können 5-10 Minuten in einer verdünnten Reinigungslösung (1:50) eingeweicht werden, um die Fleckentfernung zu erleichtern.
5. Mit Wasser bürsten, bis kein Schaum mehr auf dem Stoff ist.
6. Stoff an der Luft trocknen lassen.

Hinweise:

1. Verwenden Sie für die Reinigung am besten eine weiche Bürste oder ein sauberes, weißes Handtuch.
2. Halten Sie den Stoff von Hitze und Flammen fern.
3. Vermeiden Sie den Kontakt mit Öl, da dieses die Luftporen blockieren und Schimmel verursachen kann, was die Leistung des Stoffes beeinträchtigt.
4. Verschiedene Stoffe haben unterschiedliche Strukturen; ziehen Sie den Stoff nicht übermäßig.
5. Stoff mit Falten kann bei niedriger Temperatur gebügelt werden, aber nur kurz, da die Hitze den Stoff beschädigen kann.
6. Verwenden Sie kein starkes Bleichmittel.
7. Im Winter oder bei extremem Wetter (Tornado, Hurrikan, Starkregen) bewahren Sie Ihre Möbel, z. B. Kissen, sicher auf, um Schäden durch Schnee, starken Wind oder niedrige Temperaturen zu vermeiden.
8. Maschinenwaschbar und Schleudern erlaubt, jedoch im Schonwaschgang und bei einer Wassertemperatur von maximal 30°C. Am besten lufttrocknen lassen.

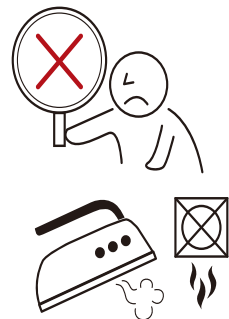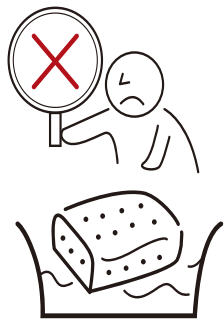

Funktionale Reparatur

Axroma / After-Sales-Verpflichtung:

Sollte die Wasserabweisungs- oder Fleckenbeständigkeit nach dem Waschen beeinträchtigt sein, bietet unser Werk zusätzliche Oberflächenbehandlungen an, um die ursprüngliche Funktionalität ohne Schäden wiederherzustellen.